



Contenu

Contenu de la boîte

Télécharger l'application MyDyson™

Vous familiariser avec votre casque

Allumer et appairer votre
casque audio

Comportement de la batterie
et des voyants LED

Commandes audio

Réduction de bruit active

Adaptateur mode avion

Configurer votre casque audio

Nettoyer votre casque Dyson OnTrac™

Contenu de la boîte


Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.
Des accessoires supplémentaires sont disponibles
à la vente sur www.dyson.fr



Casque audio Dyson OnTrac™ à réduction de bruit



Étui de rangement OnTrac™ Slimline

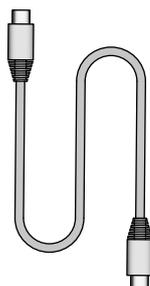

Câble USB-C

Télécharger l'application MyDyson™


Élément essentiel de votre expérience, l'application MyDyson™ vous permet de contrôler votre casque audio Dyson OnTrac™ à réduction de bruit, où que vous soyez. Si ce n'est pas déjà fait, téléchargez-la pour obtenir plus de fonctionnalités et bénéficier des dernières mises à jour.

Téléchargez l'application MyDyson™ depuis l'App Store ou Google Play. Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.



Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service de Apple Inc., aux États-Unis et dans les autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

Vous familiariser avec votre casque

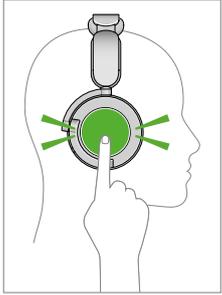

Réduction de bruit active
Pour passer d'un mode à l'autre, touchez deux fois sur l'une des oreillettes.



Télécharger l'application MyDyson™

Consultez des rapports sonores pour votre emplacement, en temps réel. Et ajustez les modes d'égalisation pour optimiser votre écoute.

Réglez votre casque

Mettez votre casque.
Réglez l'arceau en le faisant coulisser des deux côtés jusqu'à obtenir un port confortable.

Bouton d'alimentation


Allumez et éteignez votre casque et connectez-vous à un appareil doté de la technologie sans fil Bluetooth*. Maintenez pendant deux secondes pour allumer ou éteindre, et cinq secondes pour l'appairer.

Pause automatique/Lecture

Votre casque audio met automatiquement l'audio en pause lorsque vous l'enlevez et le son joue automatiquement lorsque vous le remettez.


Mise en veille automatique pour une plus grande autonomie

Au bout de 30 minutes d'inactivité, votre casque audio s'éteint automatiquement pour économiser la batterie. Pour le rallumer, maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 2 secondes.

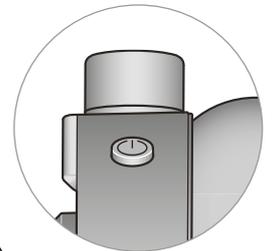


Oreillette ergonomique

Inclinée à -13° et de forme ovale pour envelopper parfaitement l'oreille.

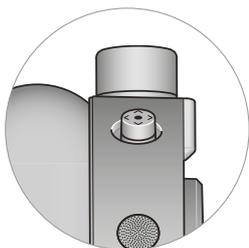

Bouton-poussoir

Situé à l'arrière de votre oreillette droite, il vous permet de contrôler votre musique, de régler le volume et d'accéder à l'assistant vocal.

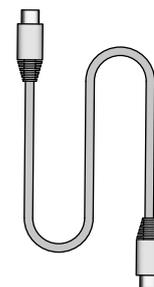

Chargeur USB-C

Chargez votre casque avec le câble USB-C.

Allumer et appairer votre casque audio

L'appairage de votre casque est plus facile grâce à l'application MyDyson™.

Connectez-vous à l'application MyDyson™
Téléchargez l'application MyDyson™ depuis l'App Store ou Google Play. Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.


Si vous possédez déjà un compte, sélectionnez « Ajouter un appareil » et suivez les instructions.



Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service de Apple Inc., aux États-Unis et dans les autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé

Après deux secondes, le voyant LED devient blanc pour indiquer que le casque est allumé.

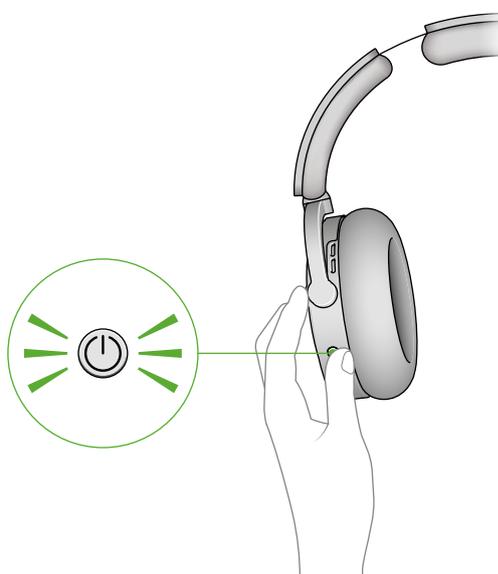


Connectez-vous grâce à la technologie sans fil Bluetooth®

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes. Le voyant LED clignote en bleu lorsqu'il est en mode Appairage.

Remarque : Avant de clignoter en bleu, le voyant LED clignote en blanc et vous entendez un signal sonore d'arrêt. Continuez à maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant cette phase.

Ouvrez le Bluetooth® dans le menu des réglages de votre appareil mobile. Vérifiez que le Bluetooth® est activé et sélectionnez « Audio OnTrac » pour vous connecter à votre casque.

L'application MyDyson™ vous prévient lorsque l'appairage est terminé.

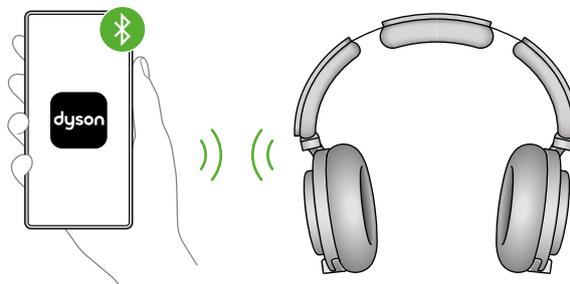


Comportement de la batterie et des voyants LED

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 55 heures d'écoute, même avec la technologie ANC activée. Et si elle est faible, une charge de 10 minutes fournit 2,5 heures de batterie et une charge de 30 minutes fournit 9 heures de batterie.

Voyant LED

Repérez le témoin de charge au centre avant de l'oreillette gauche.

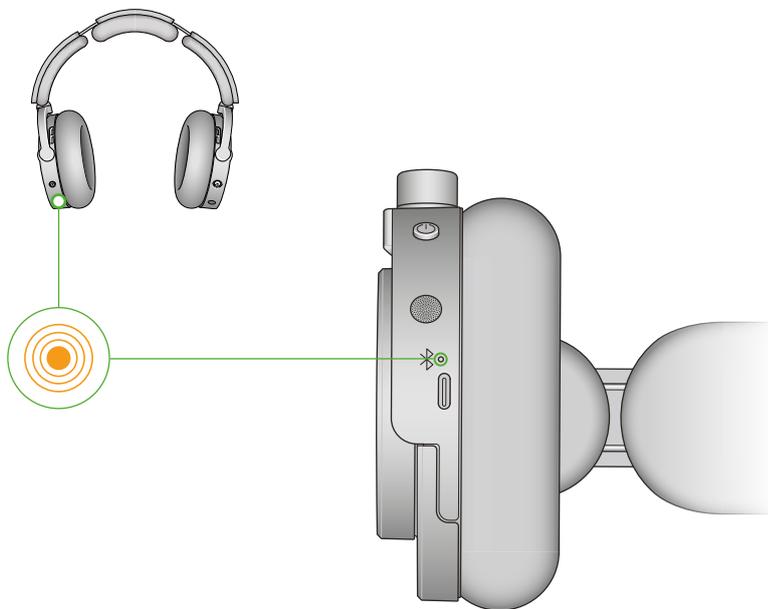

Batterie

La batterie est chargée à plus de 10 %

Le voyant LED vert s'allume.



Batterie faible

Si la batterie est chargée à moins de 10 %, le voyant LED clignote en orange pendant 5 secondes.



Arrêt automatique

Lorsque le produit s'éteint après 30 minutes d'inactivité, un voyant LED blanc s'allume.



Chargement en cours

Lorsque le casque est branché et en charge, le voyant LED clignote en orange. Lorsque le casque est chargé à 100 %, le voyant LED vert s'allume, puis s'éteint graduellement.



Technologie sans fil Bluetooth®¹

Bluetooth® en mode de détection¹

Voyant LED bleu - pulsation en continu.



Bluetooth® connecté avec succès¹

Voyant LED bleu - arrêt de pulsation en continu. Audio - tonalité d'accueil.



Alertes

Contactez l'assistance technique Dyson

Voyant LED rouge clignote pendant 5 secondes



Installation de la mise à jour

Voyant LED blanc - clignote et pulse



1. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Dyson est soumise à une licence.

Commandes audio


Pour utiliser l'audio sur votre casque, vous devez le connecter soit à l'aide du Bluetooth® ou du câble adaptateur mode avion.

Utilisez le bouton-poussoir intuitif

Contrôlez l'audio à l'aide de l'application MyDyson™ ou du bouton-poussoir à l'arrière de l'oreillette droite.

Lecture et pause

Appuyez sur le centre du bouton-poussoir pour lancer la lecture. Appuyez de nouveau pour mettre en pause.

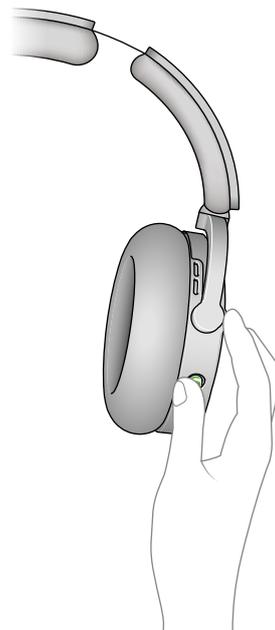

Bouton-poussoir intuitif

Passer et rechercher

Appuyez à droite ou à gauche du bouton-poussoir pour changer de pistes. Maintenez appuyé pour avance rapide ou revenir en arrière.



Volume

Poussez le bouton-poussoir vers le haut ou le bas pour régler le volume.




Activer l'assistant vocal

Appuyez sur le centre du bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour activer la commande vocale sur votre appareil mobile.



Répondre à des appels téléphoniques

Pour accepter un appel entrant, appuyez sur le bouton-poussoir. Pour refuser un appel, appuyez et maintenez le bouton-poussoir. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton-poussoir.

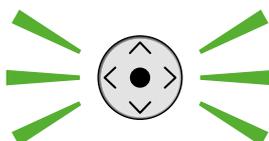

Réduction de bruit active

Utilisez la réduction de bruit active (ANC) pour neutraliser le bruit ambiant autour de vous.

Vous pouvez appuyer deux fois sur l'un des caches extérieurs pour passer d'un mode de réduction de bruit à l'autre.


Mode Isolation

Le niveau maximal d'ANC, qui neutralise le bruit ambiant et le bruit de fond. Il s'agit du réglage par défaut de votre casque.



Mode Transparence

Pour entendre l'environnement qui vous entoure.

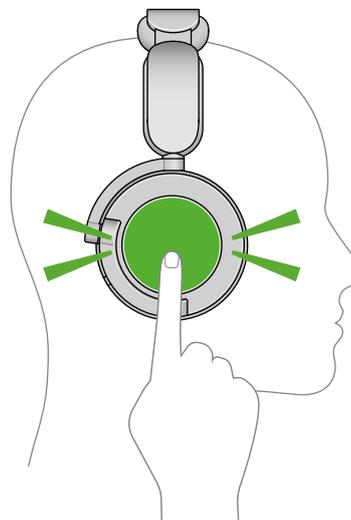

Adaptateur mode avion

(disponible séparément)

Branchez le câble du mode avion à l'adaptateur à deux broches, puis branchez-vous à la plateforme de divertissement de l'avion via le port audio.

L'adaptateur mode avion ne peut charger votre casque audio Dyson OnTrac™ à réduction de bruit qu'avec l'utilisation du câble USB-C.

Veuillez noter que les commandes audio de votre casque à réduction de bruit Dyson OnTrac™ ne fonctionnera pas lorsque l'adaptateur mode avion est utilisé.



Avertissement

L'adaptateur à 2 broches sert uniquement à brancher le casque à une sortie audio. Le branchement sur une prise de secteur pourrait entraîner un feu ou un risque de choc électrique.



Configurer votre casque audio


Réglage de l'arceau

Pour régler l'arceau, tenez-le et faites-le glisser pour un port confortable.



Remplacer les caches

Pour retirer le cache extérieur, tournez la partie circulaire la plus extérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alignez le nouveau cache sur le casque audio et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

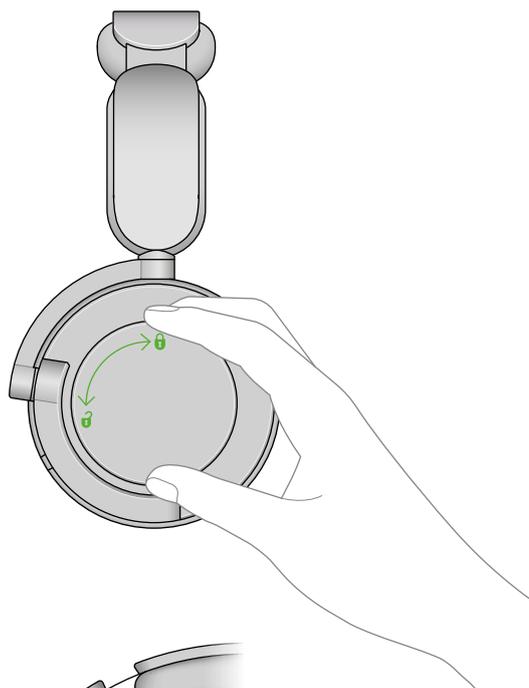


Remplacer les coussinets

Pour retirer un coussinet, faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sélectionnez la pièce de rechange appropriée pour l'oreillette gauche ou droite. Ils sont marqués d'un L et d'un R sur le casque et sur les oreillettes elles-mêmes.

Alignez les fentes longues et courtes des coussinets avec les stries correspondantes sur le casque. Appuyez et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Assurez-vous que le coussinet est positionné à l'horizontale du casque audio pour garantir un fonctionnement optimal.

Lors du remplacement des coussinets, nous vous conseillons d'aller dans la section Paramètres produits de l'application MyDyson™ et de recalibrer votre casque. Vous le trouverez sous Remplacement des accessoires.

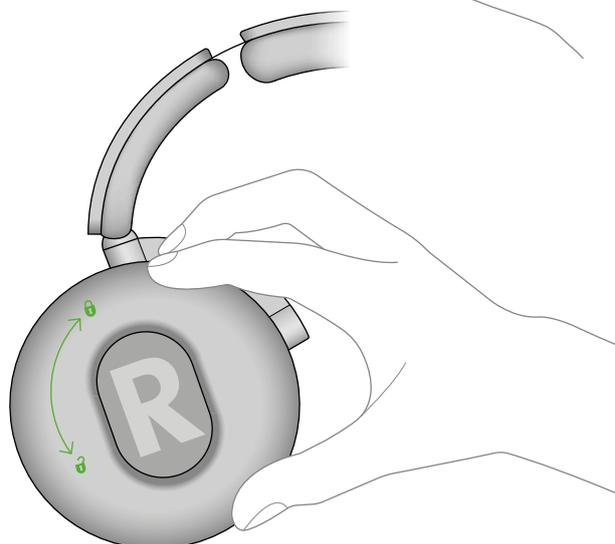

Nettoyer votre casque Dyson OnTrac™

Caches

Essuyez la poussière et les débris dans les perforations des caches des oreillettes à l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux.



Coussinets et arceau

Essuyez la poussière ou les débris à l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux.

